


# SISTEM-AIR HELLAS

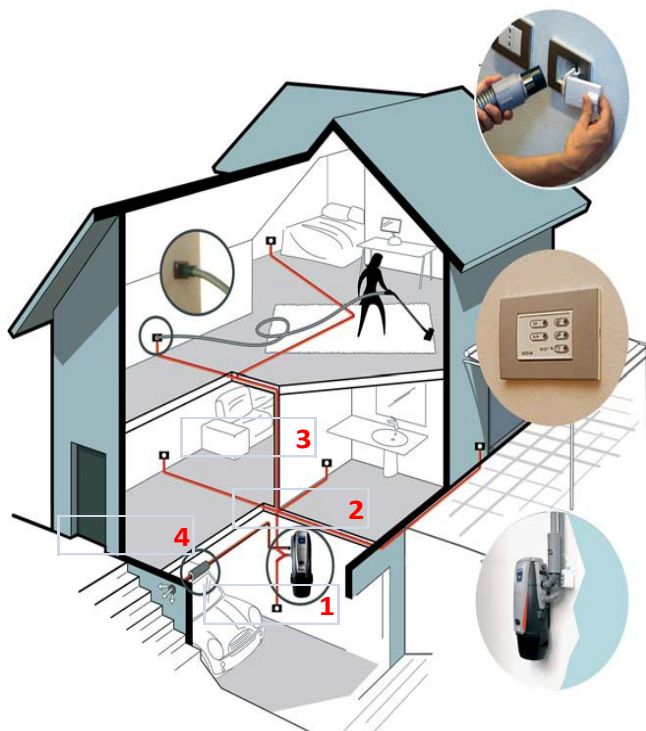

## Πως λειτουργεί

Τοποθετούμε την κεντρική μονάδα σ' ένα δευτερεύων χώρο ( π.χ υπόγειο, μπαλκόνι ή, αποθήκη )

Δικτυώνουμε την κατοικία με ειδικούς σωλήνες που καταλήγουν σε πρίζες αναρρόφησης.

Εσείς χρησιμοποιείτε ένα σπιράλ μήκους 7 ή, 9 μέτρων. Το τοποθετείτε σε μία από τις παραπάνω πρίζες και αυτόματα ξεκινά το σκούπισμα.

Η σκόνη και τα σκουπίδια καταλήγουν στον κάδο της κεντρικής μονάδας και ο φιλτραρισμένος αέρας εκτονώνεται στην εξωτερική ατμόσφαιρα.

## Υπόμνημα

- |          |                    |          |                      |
|----------|--------------------|----------|----------------------|
| <b>1</b> | Κεντρική μονάδα    | <b>3</b> | Κεντρική όδευση αέρα |
| <b>2</b> | Ειδική σωλήνες PVC | <b>4</b> | Σιγαστήρας εξόδου    |